JANSEN

1. Beide Rohraußendurchmesser messen und mit dem Spannbereich der JANSEN combo Kupplung vergleichen.

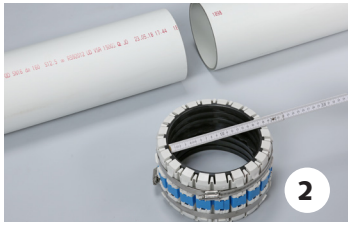

2. Der Spannbereich ist aus der Einbauanleitung zu entnehmen oder durch direktes Messen an der Kupplung zu ermitteln.

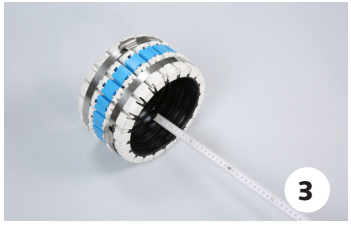

3. Die Einstecktiefe kann durch Messen an der Kupplung ermittelt werden. Bei kleinen Nennweiten gibt es eine Anschlaglippe.

4. **TIPP**: Nach Ermitteln der Einstecktiefe kann diese auf dem Rohr markiert werden.

5. **Wichtig**! Nach Ermitteln der beiden Außendurchmesser der zu verbindenden Rohre, die JANSEN combo Kupplung durch abwechselndes Drehen an den Spannschlössern an den größeren Rohrdurchmesser heran führen.

   Bei Bedarf kann Gleitmittel (z. B. für raue Oberflächen) auf die Spitzenden der Rohre aufgetragen werden.

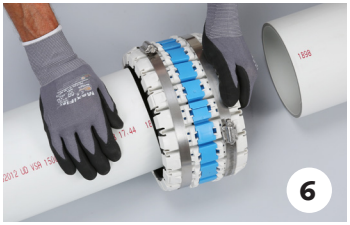

6. Die JANSEN combo Kupplung auf das Spitzende des größeren Rohres aufschieben und bis zur Markierung schieben.

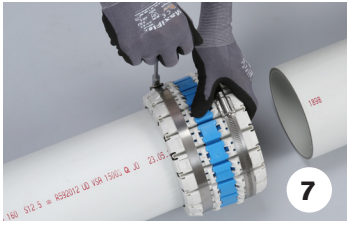

7. Danach die Spannschlösser handfest anziehen.

8. Mit der zweiten Seite gleich verfahren.

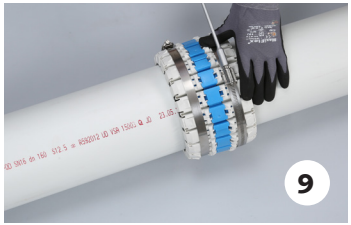

9. Nun die beiden Spannschlösser mit einem **Drehmoment von 8 Nm** anziehen.

10. Als Hilfsmittel empfehlen wir einen 6-Kant Steckschlüssel mit SW = 8 mm, mit einem T-Griff zu verwenden. Bei häufiger Anwendung empfehlen wir ein Umschaltknarrenset bzw. einen Drehmomentschlüssel.

Artikel-Nr.	Spannbereich ca.	Breite	max. Reduktion ca.
COMBO100	102 - 133 mm	130 mm	31 mm
COMBO125	123 - 161 mm	130 mm	38 mm
COMBO160	158 - 194 mm	130 mm	36 mm
COMBO200	183 - 237 mm	130 mm	54 mm
COMBO250	218 - 261 mm	150 mm	43 mm
COMBO300	270 - 324 mm	150 mm	54 mm
COMBO400	345 - 415 mm	190 mm	70 mm

07-2018 Technische Änderungen vorbehalten.

Jansen AG
CH-9463 Oberriet
jansen.com
Tel. +41 71 763 93 30

Einbauanleitung JANSEN combo
DN 110 - 400

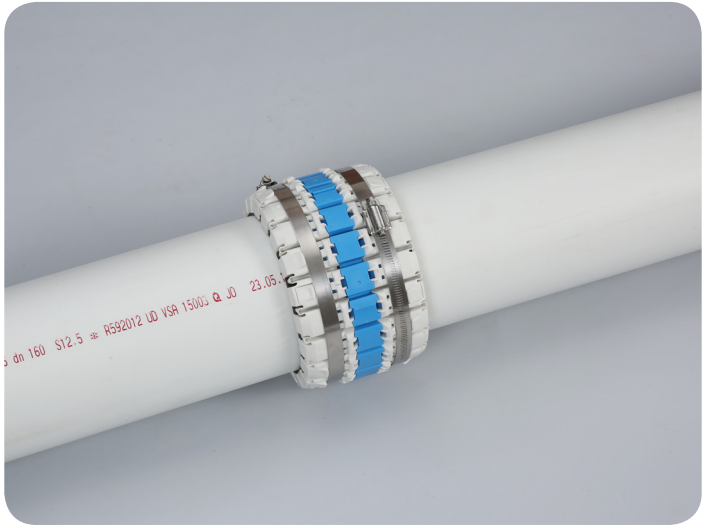

www.jansen.com